

Инструкция


ИДФУ.333381.116

Механизм синхронного открывания

Назначение

Механизм позволяет синхронно перемещать полотна двухстворчатых раздвижных дверей.
Механизм самостоятельно монтируется специалистами потребителя.

Эскиз общего вида

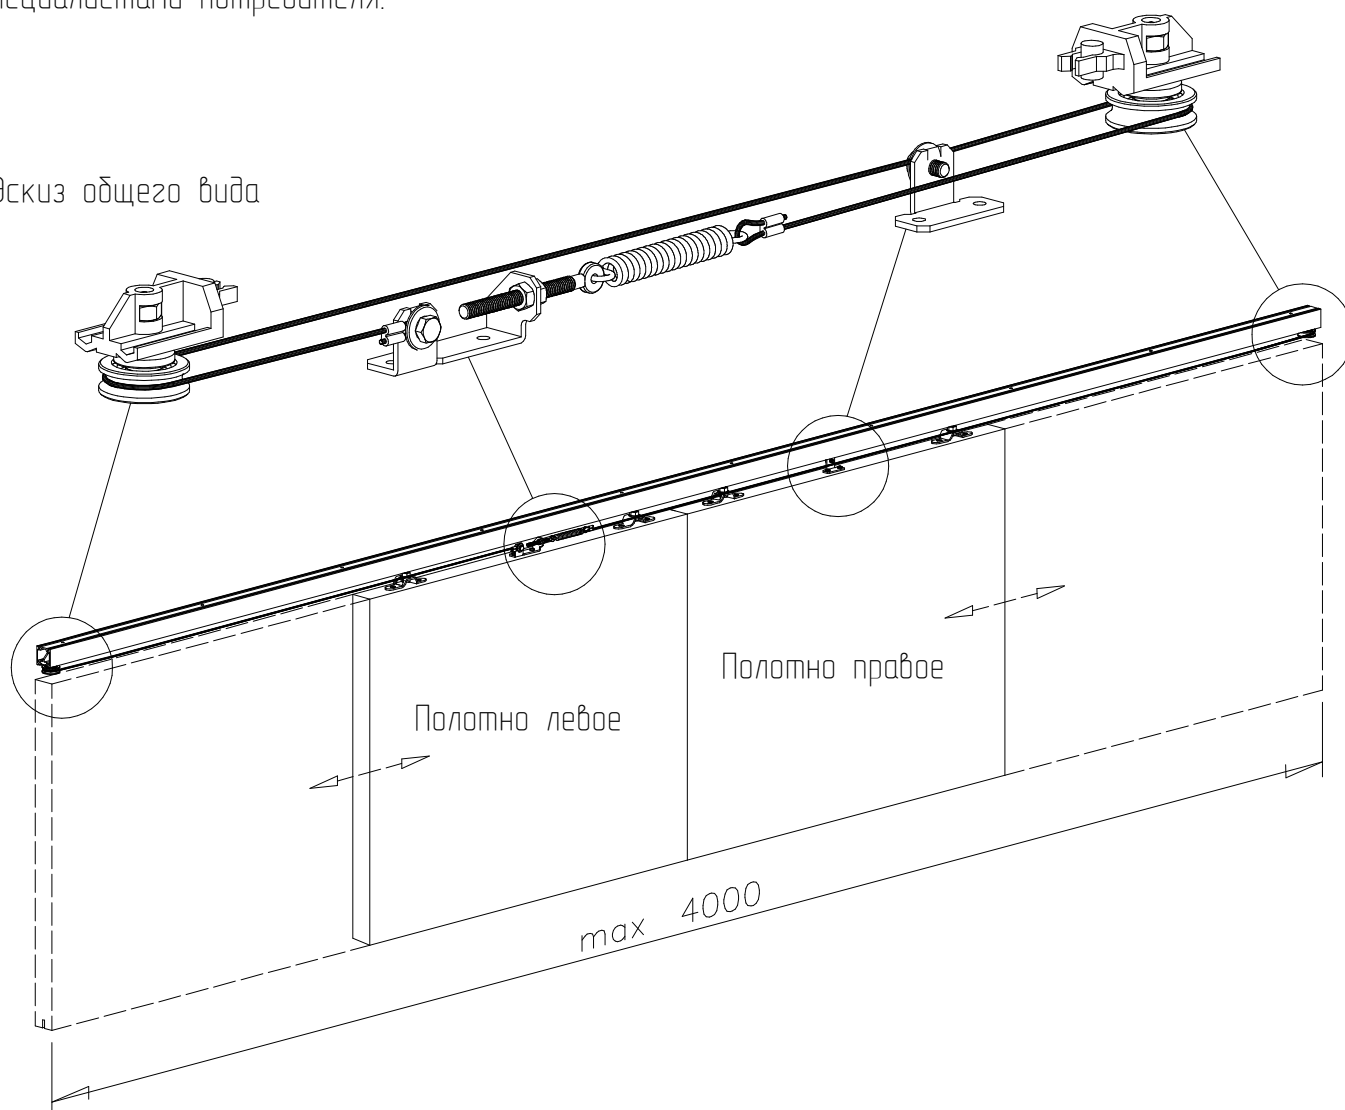

Дальнейшие действия по установке имеют рекомендационный характер.
Порядок и способ установки может быть изменен исходя из специфики и конфигурации сопрягаемых изделий.

Для процесса сборки и монтажа рекомендуется подготовить:

Ключи накидные – 8, 10 мм

Уровень строительный – 300–600 мм

Рулетка или линейка.


Шуруповерт с патроном

Сверло – под саморез 4x9 или заклепку 4мм

Отвертка – PH2

Бокорезы – 160мм

Эскиз состава комплекта

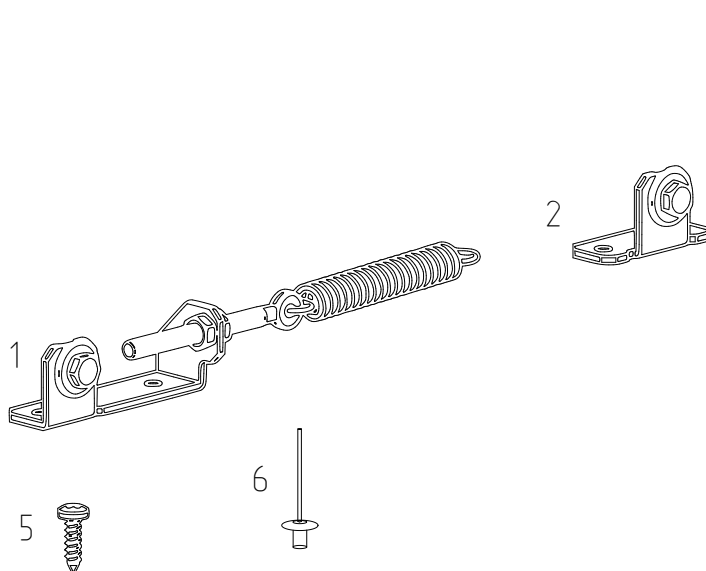


Состав комплекта*

1. Кронштейн натяжитель – 1шт
2. Кронштейн – 1шт
3. Трос 8м – 1шт
4. Ловитель с роликом – 2шт
5. Саморез 4x9 – 4шт
6. Заклепка 4x10 – 4шт


* Возможны изменения не ухудшающие технических свойств.

Эскиз замены ловителей

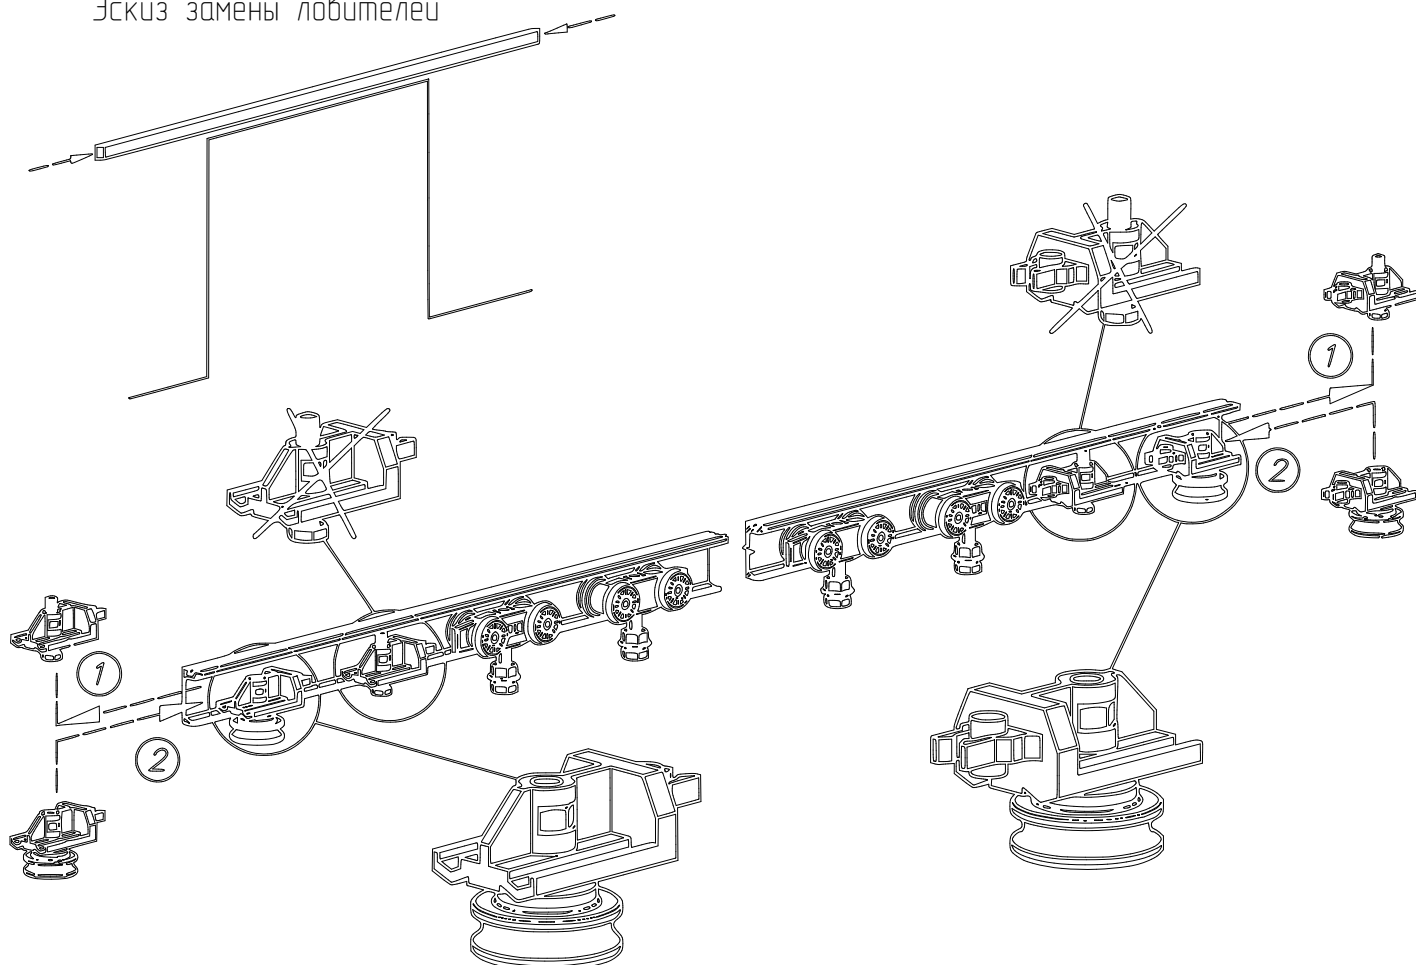

1. Извлечь установленные в конструкции упоры ловители.
2. Установить на их место ловители с роликом.


Эскиз установки кронштейнов на полотна двери

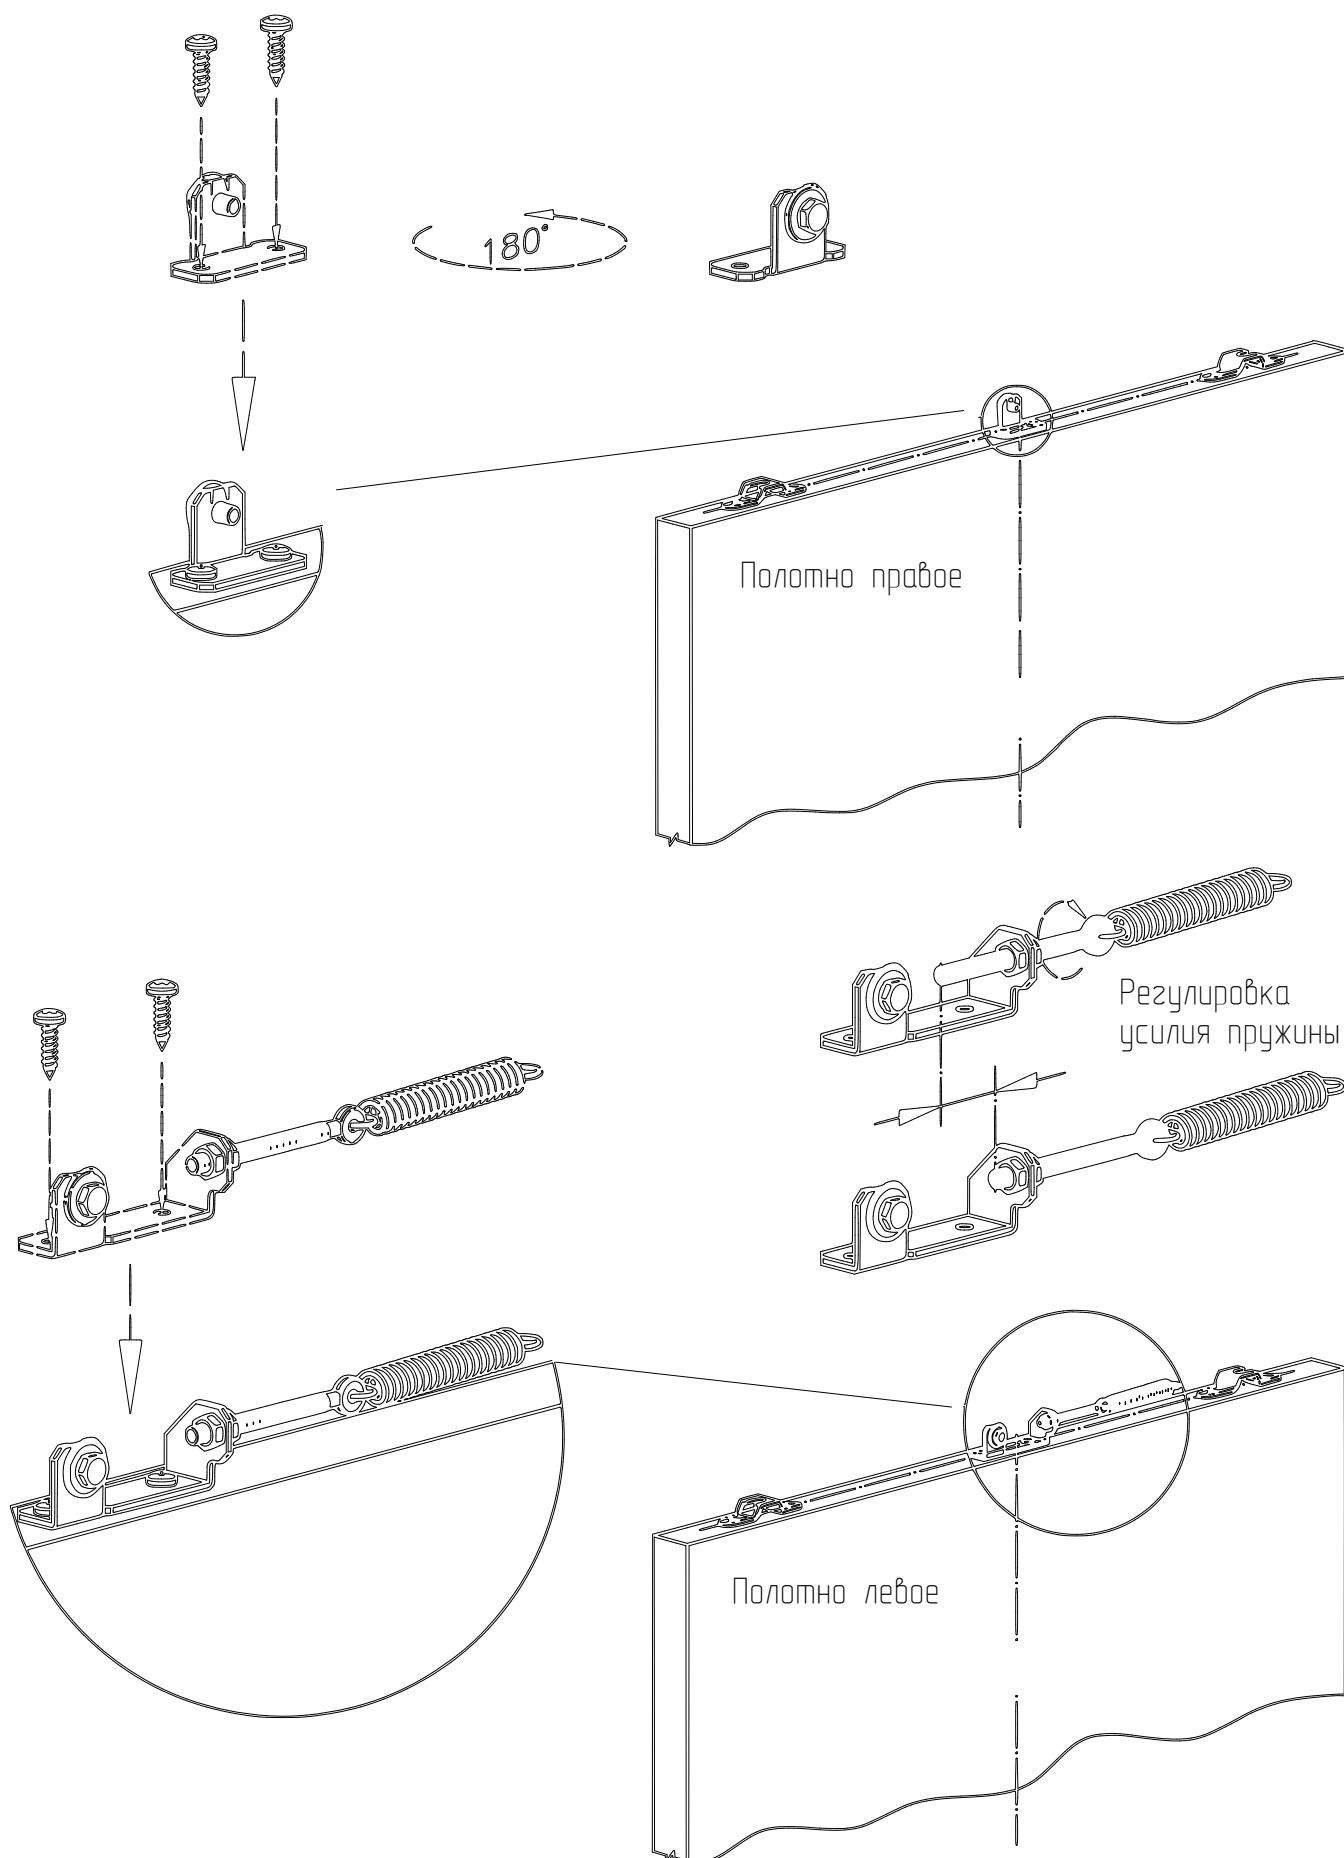


Способ установки (саморезы/заклепки) на усмотрение специалистов потребителя.

Эскиз полотен двери

Произвести навеску полотен двери согласно эскиза.

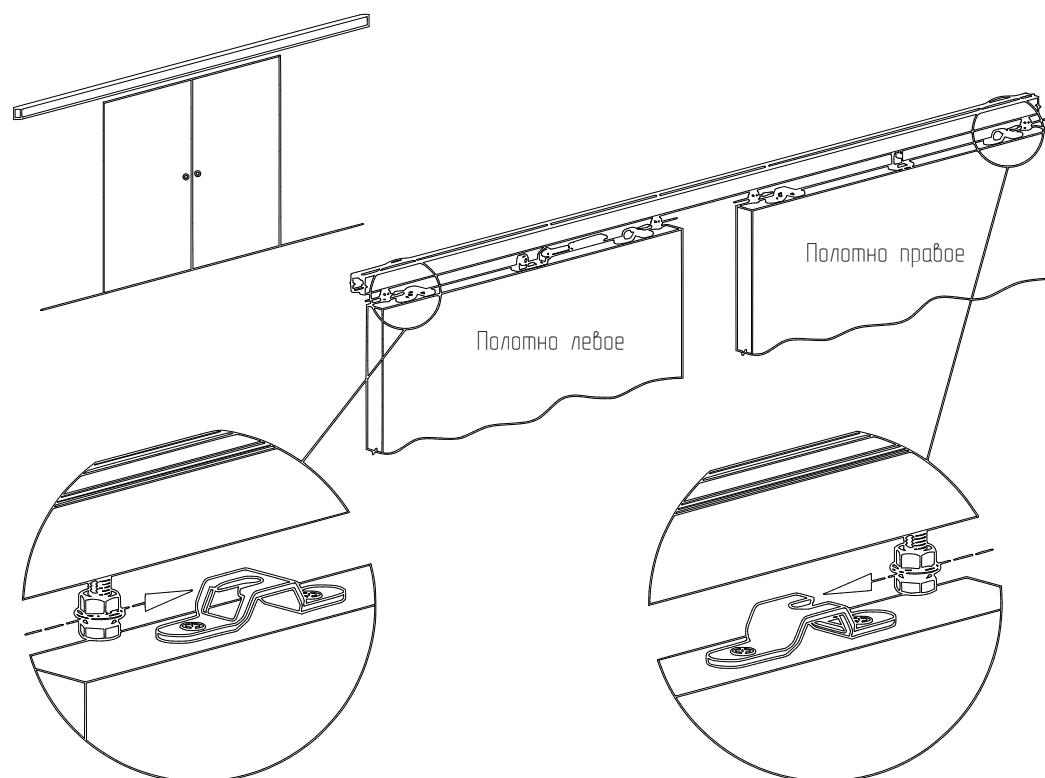


Эскиз регулировки ширины прохода

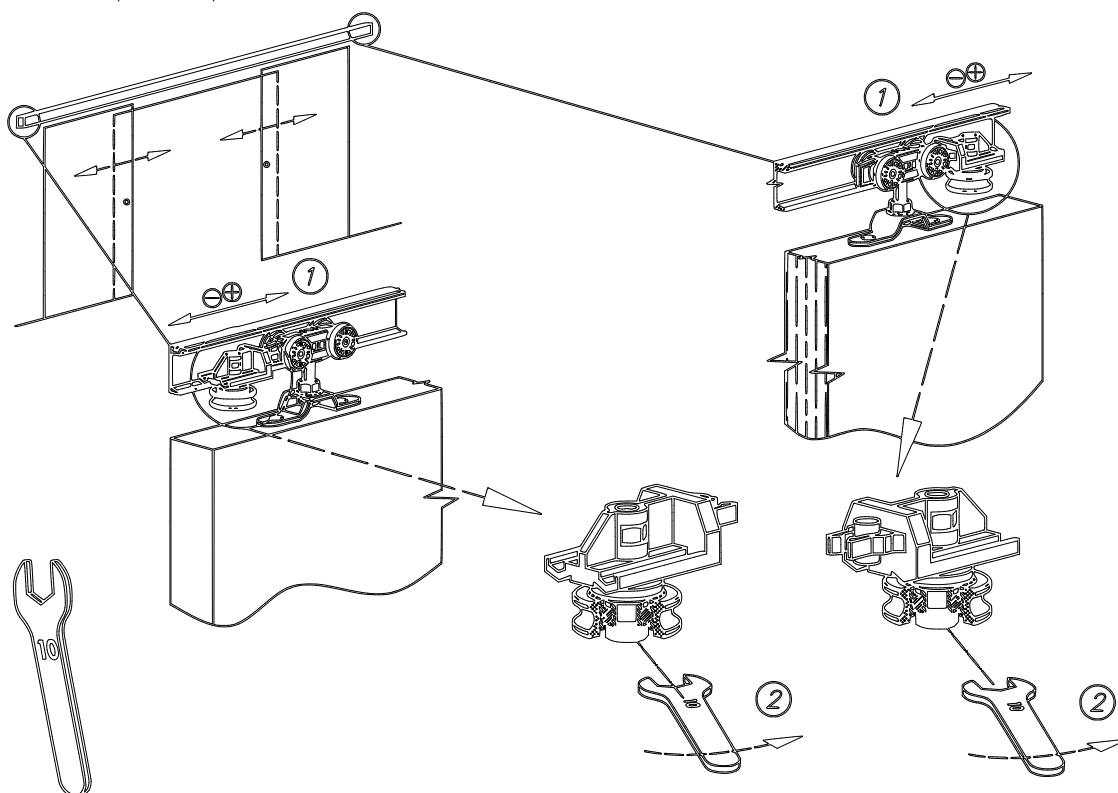

Произвести регулировку ширины прохода согласно эскиза
 1. Выставить на необходимую глубину ловители.
 2. Зажать болты.

Эскиз установки троса.

Произвести
заправку троса
согласно эскизу.

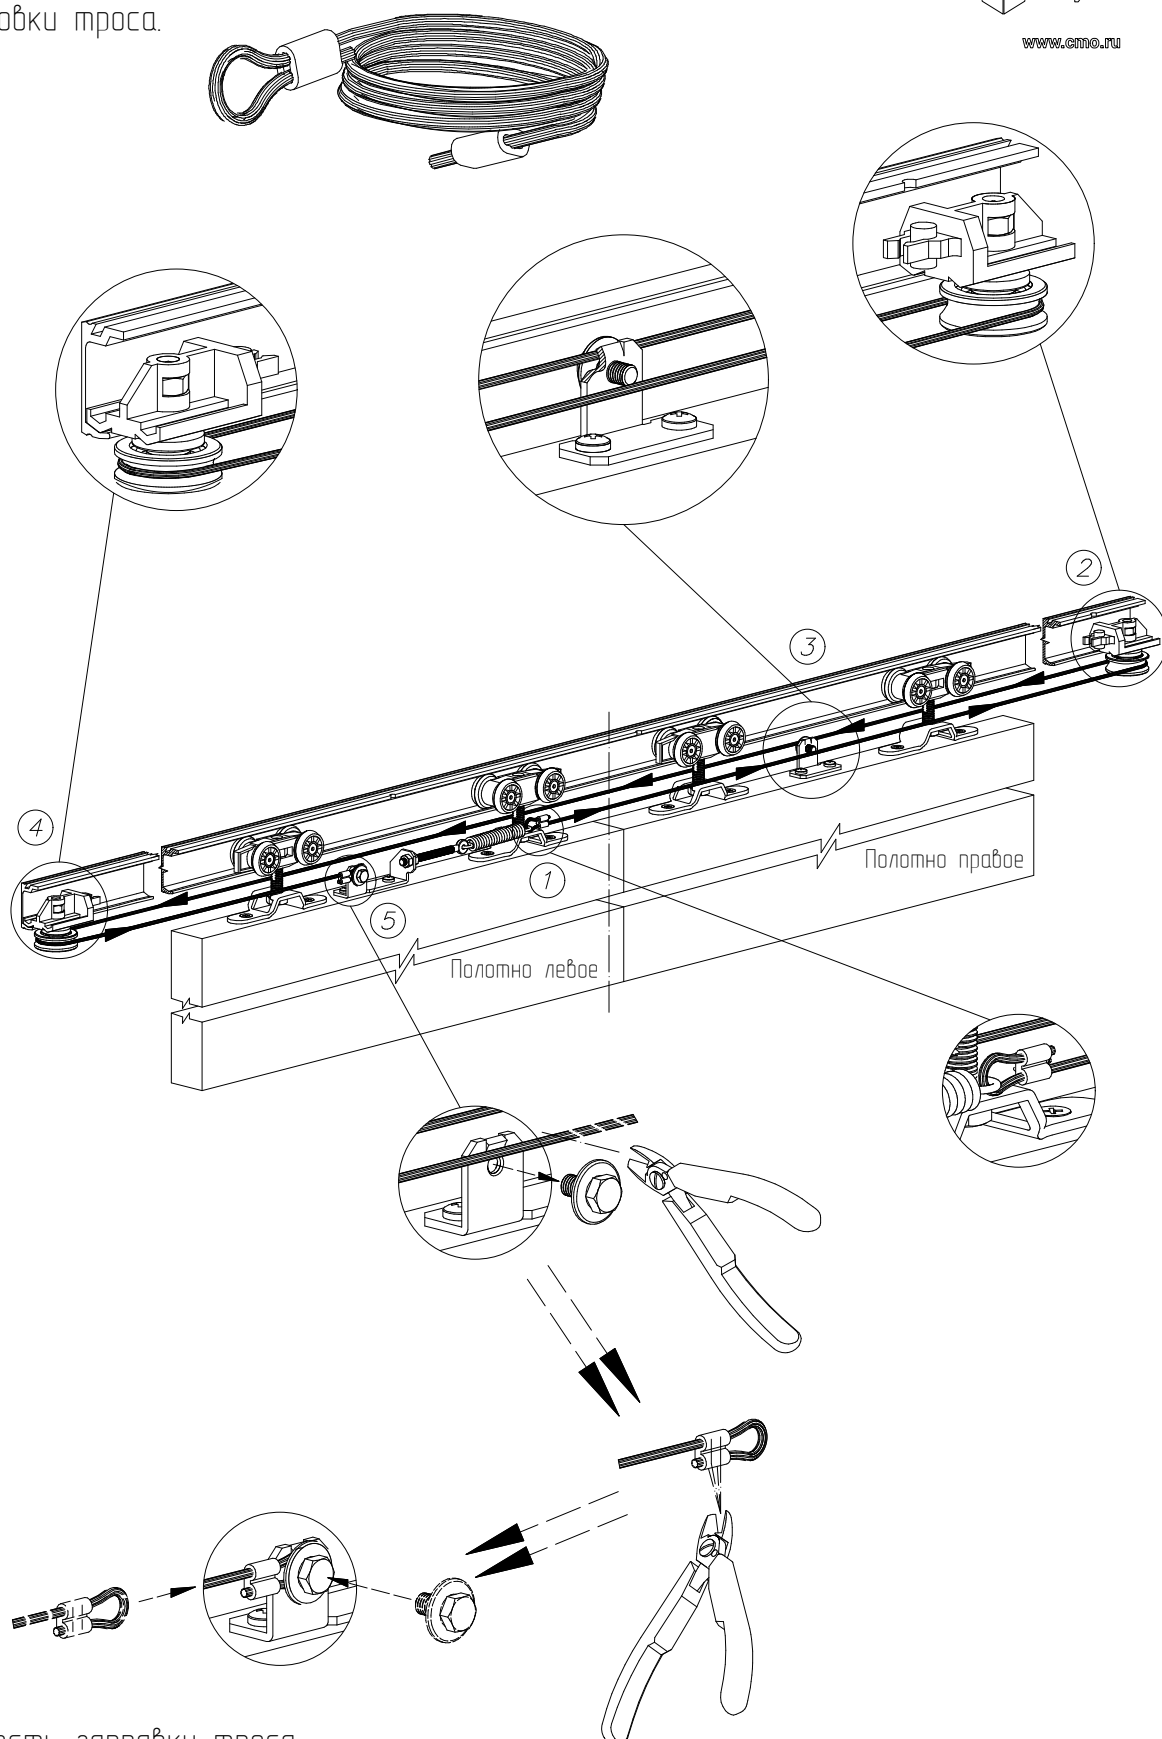



Последовательность заправки троса:

1. Зацепить трос за пружину.
2. Провести вокруг ролика.
3. Сцепить с кронштейном.
4. Провести вокруг ролика.
5. Произвести отрезку по длине (по месту).
6. Опрессовать согласно эскизу.
7. Сцепить с кронштейном натяжителем.


Эскиз создания натяжения троса.

Произвести
регулировку
согласно эскиза.



1. Ослабить гайку.

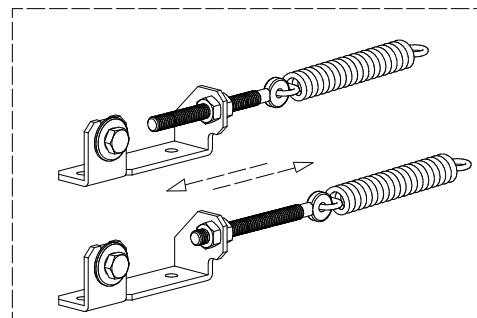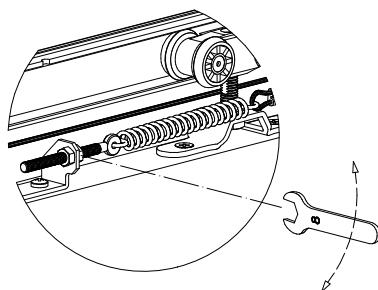


2. Обеспечить натяжение.

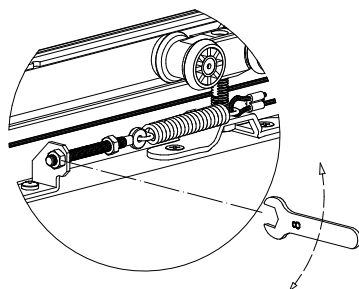

3. Зажать гайку.

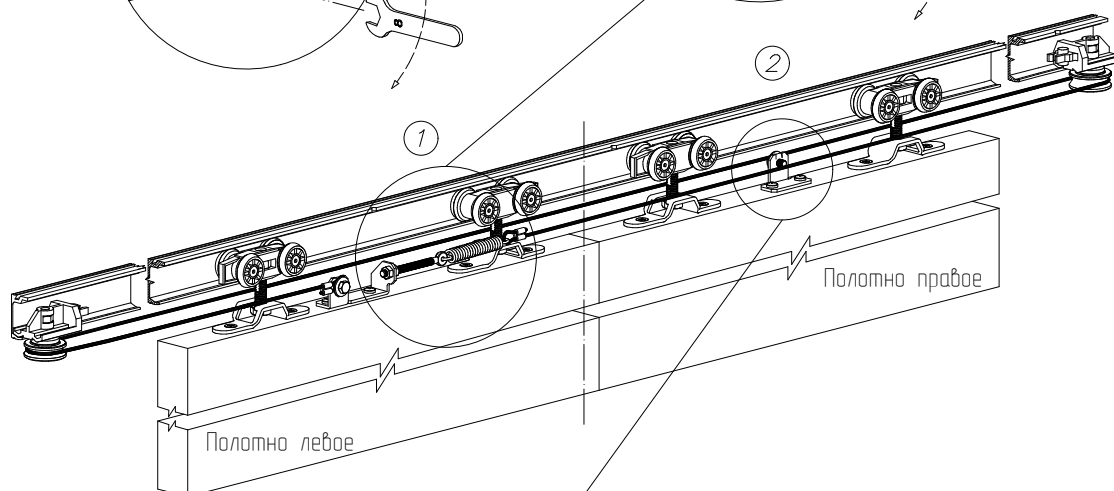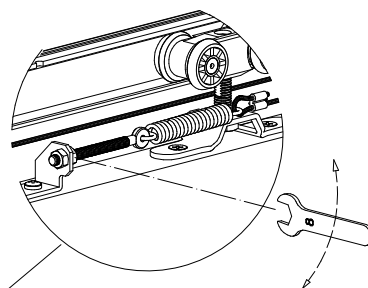

4. Фиксация полотна к тросу.

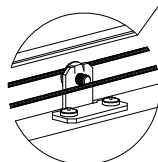

180°

