

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Монтажный шкаф для совместного размещения ШТК-СП-К производства компании ЦМО – это высококачественный многоуровневый монтажный шкаф для нескольких арендаторов. Предназначен для размещения оборудования промышленного стандарта, монтируемого в стойку шириной 482,6 мм (19 дюймов), выполнен в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297).

1.2 Изделие изготовлено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С при верхнем рабочем значении относительной влажности воздуха 80 % при температуре +25 °С.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкаф поставляется в собранном виде.

2.2 Все замки имеют индивидуальные ключи.

2.3 Монтажные шкафы можно скреплять между собой при наличии или отсутствии установленных боковых панелей в целях выравнивания и повышения устойчивости.

2.4 Положение двери можно изменить таким образом, чтобы она открывалась в другую сторону.

2.5 Вертикальные юнитовые направляющие можно регулировать по глубине в зависимости от габаритов оборудования.

2.6 Перфорация занимает 73 % лицевой стороны двери.

2.7 Зазор (для кабелей) между передней дверцей и вертикальной юнитовой направляющей 100 мм.

2.8 Допустимая равномерно распределённая статическая нагрузка 1000 кг.

2.9 Промежуточную разделяющую отсеки полку нагружать не допускается!

2.10 Изделие содержит транспортировочные ролики, предназначенные для транспортировки не нагруженного (пустого) изделия к месту монтажа. Допустимая нагрузка на комплект (4 шт.) – 200 кг.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

3.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов.

4.2 Транспортирование шкафов в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.


4.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.

4.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, тел./факс: +375 (17) 508–12–66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: ww.cmo.ru ИООО «ЦМО»

ЧЕРТЁЖ

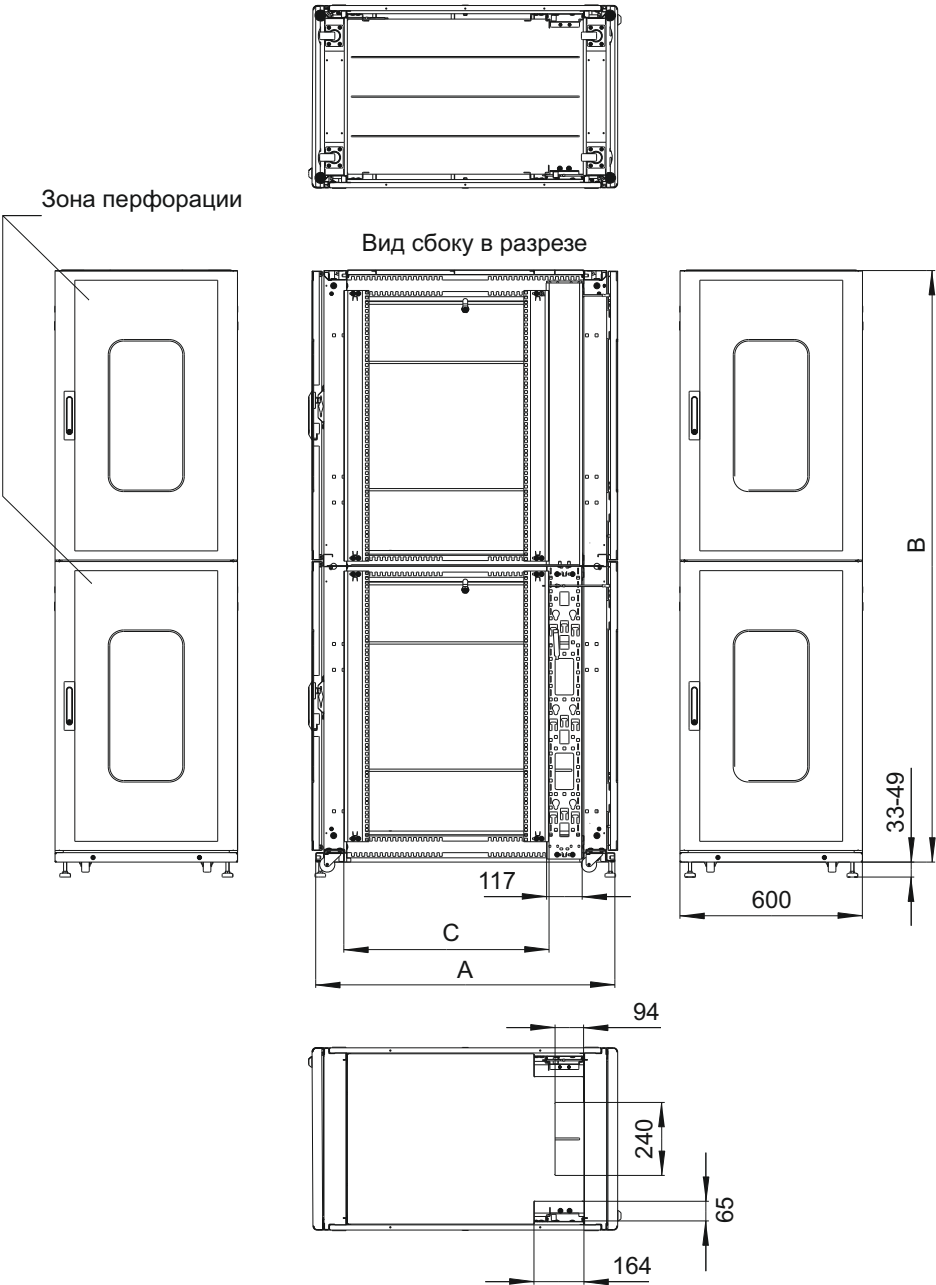

ИСПОЛНЕНИЯ


Код производителя	Наименование	A	B	Общая высота, U	Высота секций, U	C*	C	Масса, кг	Габариты в упаковке (В × Ш × Г), мм
30045000700	ШТК-СП-К-2-40.6.10-44AA-C	984	1945	42	20 × 2	790	675	185	2100 × 650 × 1070
30045000300	ШТК-СП-К-2-40.6.10-44AA-Ч								
30045000701	ШТК-СП-К-2-40.6.12-44AA-C	1184	1945	42	20 × 2	990	875	195	2100 × 650 × 1270
30045000301	ШТК-СП-К-2-40.6.12-44AA-Ч								
30045000702	ШТК-СП-К-2-46.6.10-44AA-C	984	2212	48	23 × 2	790	675	200	2400 × 650 × 1070
30045000302	ШТК-СП-К-2-46.6.10-44AA-Ч								
30045000703	ШТК-СП-К-2-46.6.12-44AA-C	1184	2212	48	23 × 2	990	875	210	2400 × 650 × 1270
30045000303	ШТК-СП-К-2-46.6.12-44AA-Ч								

* Максимальная полезная глубина (без вертикального кабельного органайзера).

Паспорт ЦМО

Монтажный шкаф для совместного размещения ШТК-СП-К

ИДФУ.300450.003 ПС

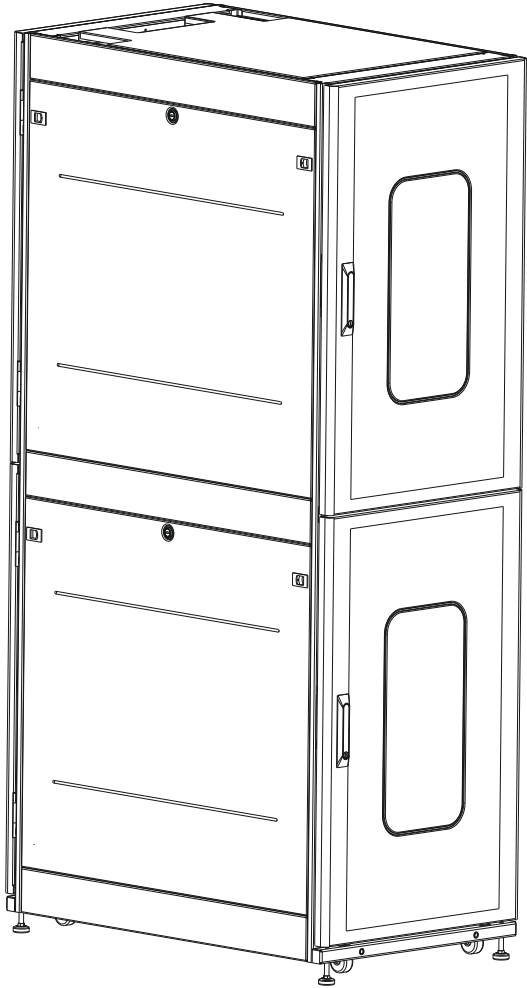

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ISO 9001

Монтажный шкаф для совместного размещения ШТК-СП-К соответствует техническим условиям ТУ РБ 8000088148.001-2003 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. / личная подпись / расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковал

М.П. / личная подпись / расшифровка подписи


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ ШТК-СП-К


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

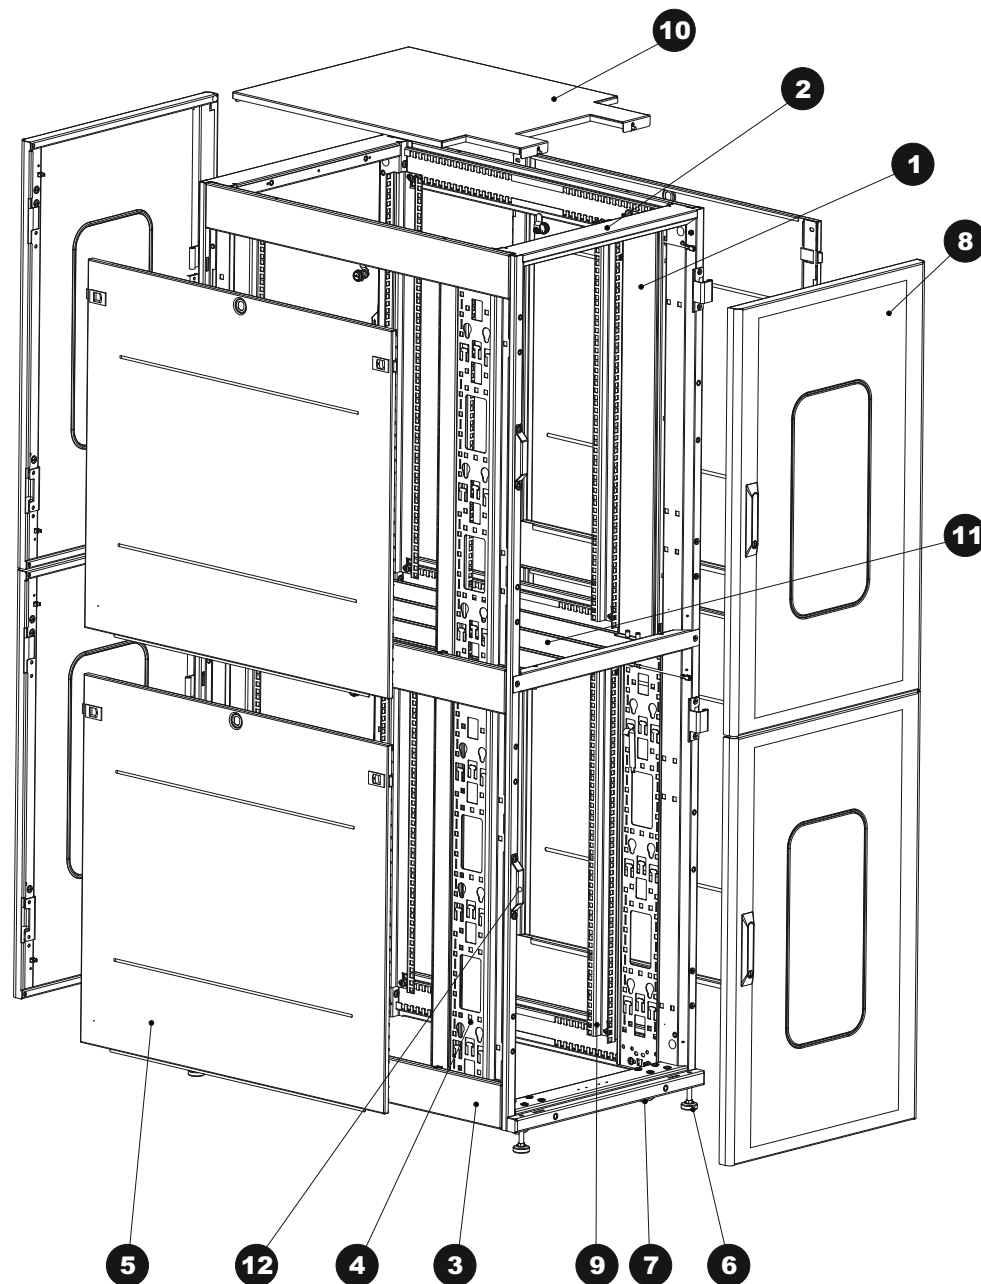

- 1 – Защитная крышка дополнительного канала
- 2 – Каркас шкафа
- 3 – Боковая распорка
- 4 – Регулируемый вертикальный кабельный организатор
- 5 – Съёмные боковые панели с замками
- 6 – Регулируемые выравнивающие ножки
- 7 – Ролики
- 8 – Съёмная и переставляемая дверь
- 9 – Регулируемые вертикальные направляющие
- 10 – Крыша с отверстиями для доступа к кабелям
- 11 – Разделительная полка
- 12 – Кронштейн (ловитель замка)

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Регулировка вертикальные направляющих

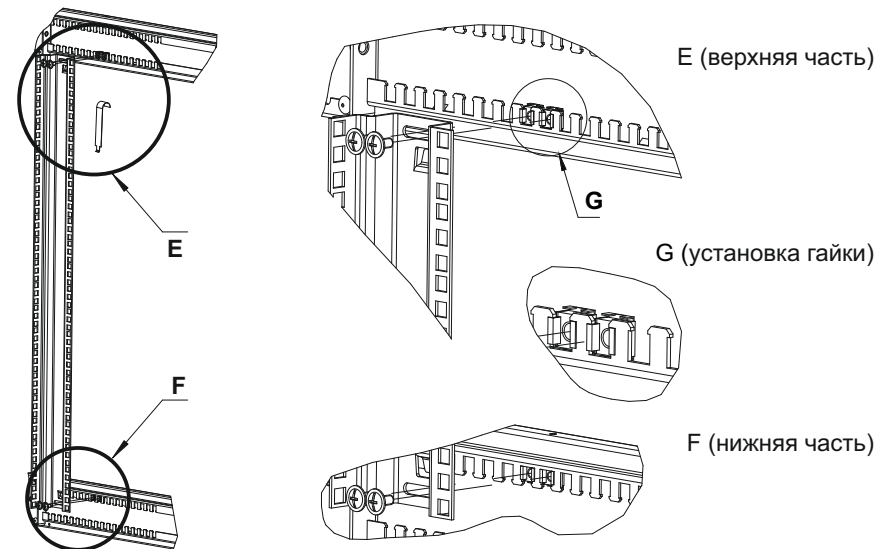

Перед установкой оборудования в монтажный шкаф для совместного размещения может потребоваться отрегулировать глубину вертикальных направляющих в соответствии с размером устанавливаемого оборудования. На заводе вертикальные направляющие устанавливаются в максимальное по глубине положение.

Для регулировки вертикальных направляющих

- 1) выкрутить винты;
- 2) снять вертикальные направляющие;
- 3) вынуть гайку из обоймы, для этого сжать края обоймы, чтобы извлечь гайку из квадратного отверстия.


Переустановка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливайте гайки в обоймах с внутренней стороны горизонтальных направляющих. Чтобы обеспечить надёжную установку оборудования, расположите гайки в обоймах так, чтобы дужки сцепились с левой и правой сторонами квадратного отверстия.

Следите, чтобы дужки при установке гаек не сцеплялись с верхней и нижней сторонами квадратного отверстия.


Для установки используйте инструмент для монтажа гайки.

Демонтаж и установка на места боковых панелей, крыши и дверец


Боковые панели

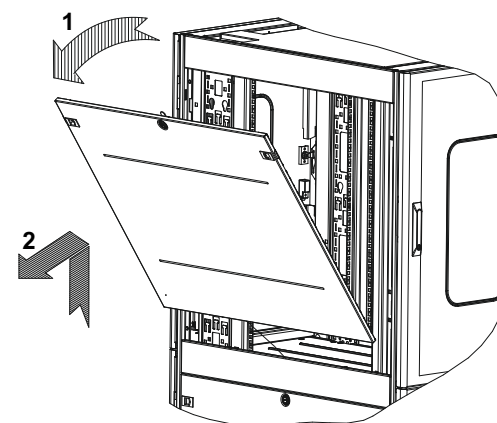


Крыша

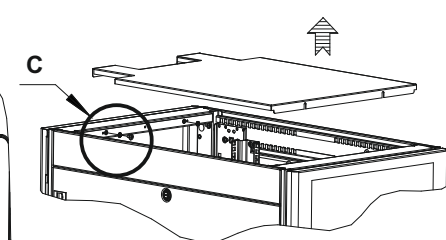

- Для снятия крыши
- 1) ослабить фиксирующие винты
 - 2) вытолкнуть крышу вверх

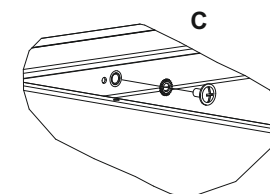

Двери

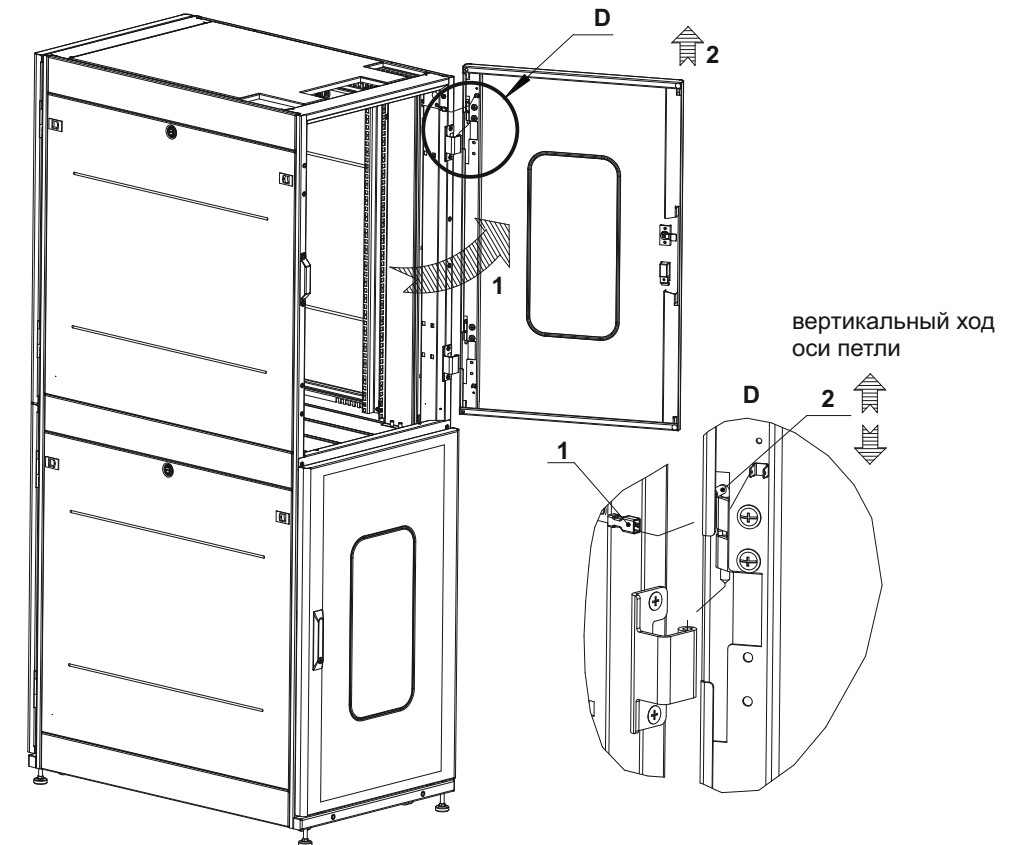


Для снятия двери

- 1) отсоединить провод заземления (поз.1),
- 2) приподнять дверь вверх.

Для удобства постановки двери на место, как и для снятия нижней двери, ось петли имеет возможность вертикального хода.

Для прокладки кабелей снимите защитные крышки.

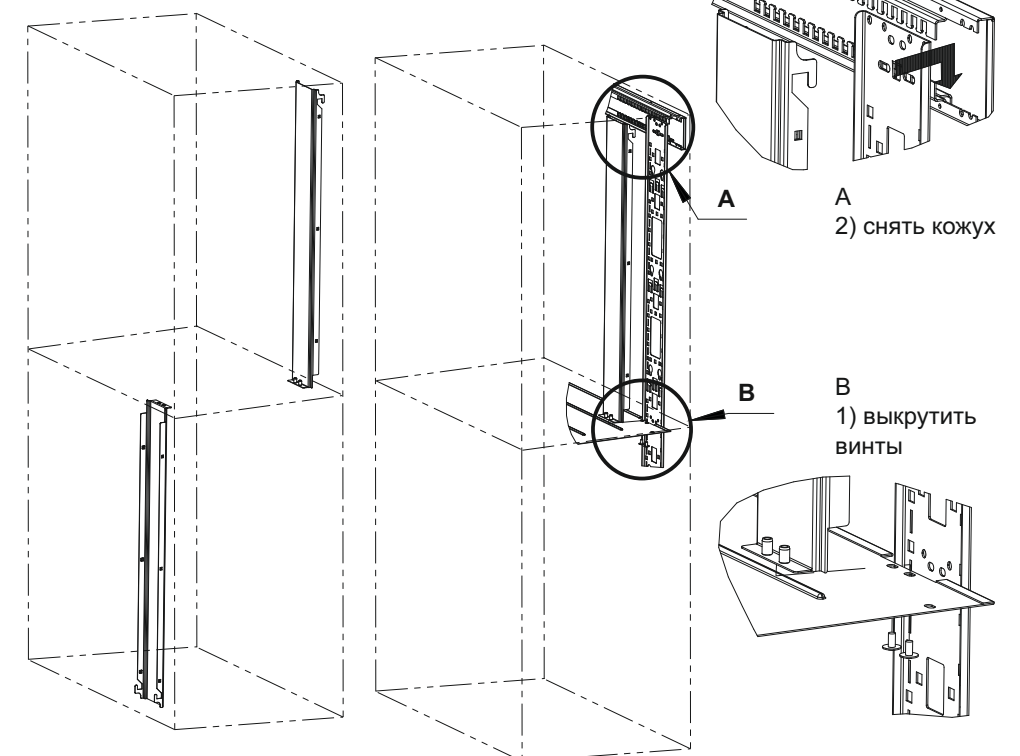


ЦМО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ ШТК-СП-К-4

Монтажный шкаф для совместного размещения ШТК-СП-К-4


ЧЕРТЁЖ

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

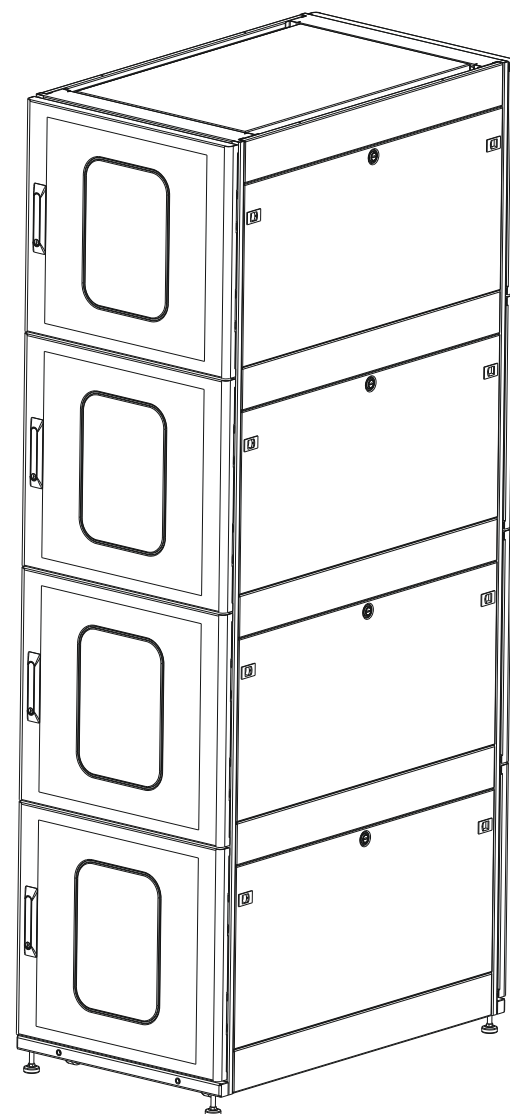


ИСПОЛНЕНИЯ

Код производителя	Наименование	A	Общая высота, U	Высота секций, U	Масса, кг	Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм
30045000501	ШТК-СП-К-4-44.6.10-44AA-Ч	984	48	11 × 4	210	2400 × 650 × 1070
30045000502	ШТК-СП-К-4-44.6.12-44AA-Ч	1184			230	2400 × 650 × 1270

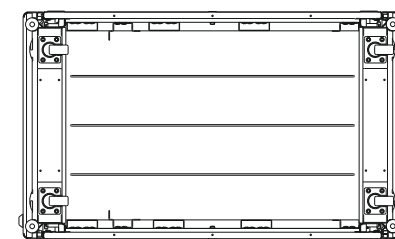


Вид сбоку в разрезе

Зоны перфорации

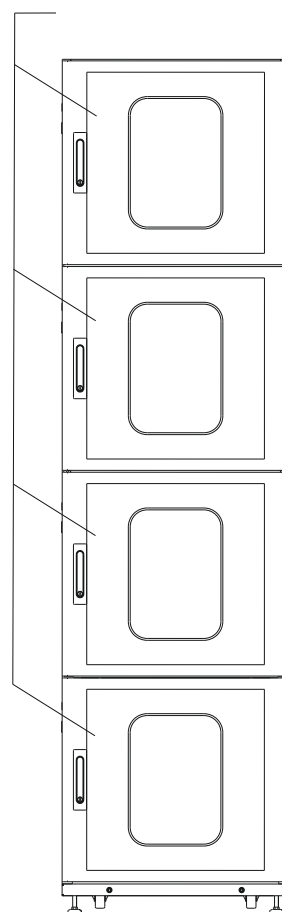

Кабельные каналы

Вертикальные направляющие 11U

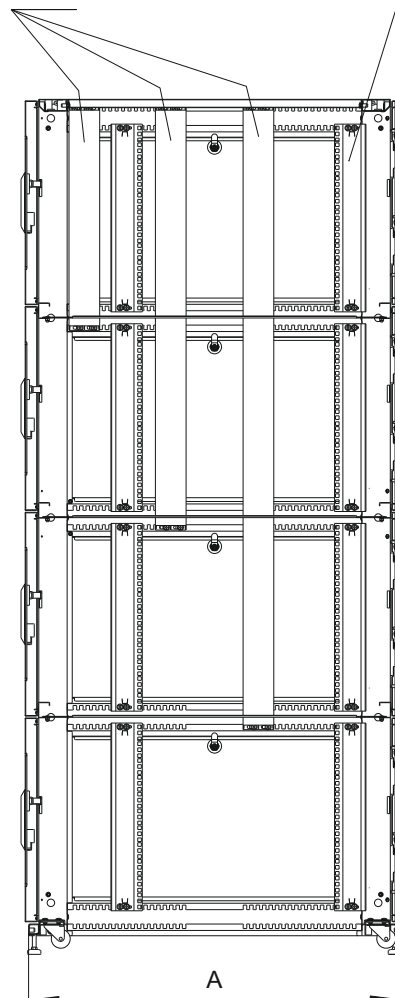



A

2212

33-49


600

Размеры прохода кабельного канала

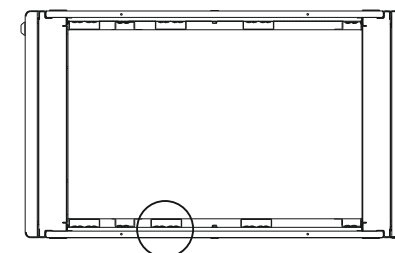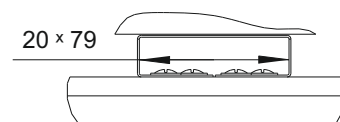


Размещение кабельных каналов


Каждый отсек имеет 2 кабельных канала с проходом сечением 20 × 79. Кабельный канал фиксируется в 4 точках по крайним отверстиям. При необходимости может быть перемещён в удобное для монтажа место по глубине. Кабель прокладывается насквозь через канал до необходимого отсека.

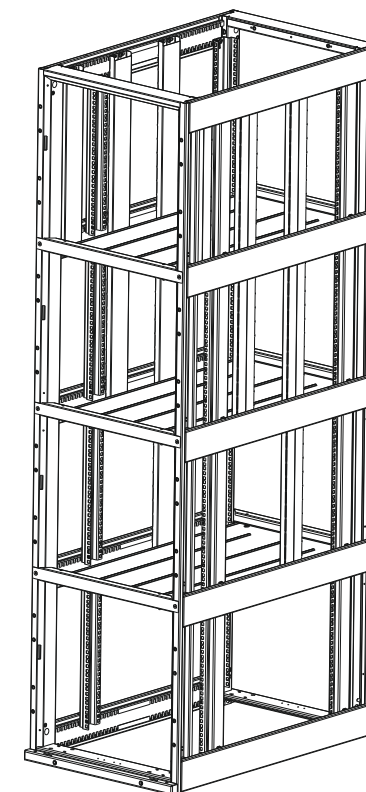

Демонтаж и установка боковых панелей

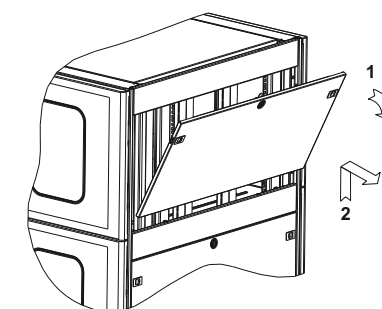

Демонтаж и установка крыши

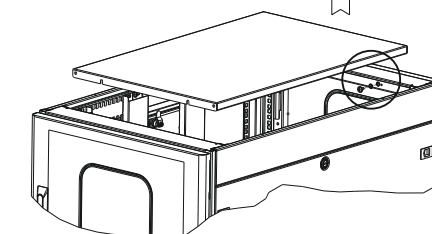

Для снятия крыши
1) ослабить фиксирующие винты
2) вытолкнуть крышку вверх

