
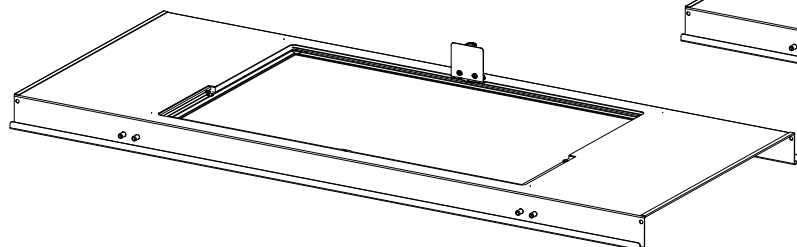


ИДФУ.333381.111-1X Крыша коридора откидная X*900-1250мм для ШТК-СП-х.X.х

Положение закрыто




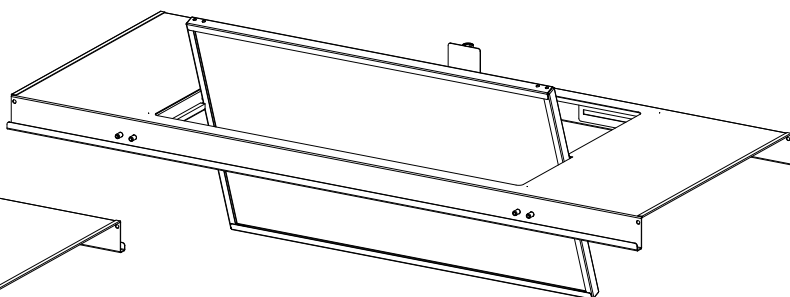


Положение открыто




Установка замка электромеханического.

Перед началом работ изучите руководство по эксплуатации замка.

Установка замка

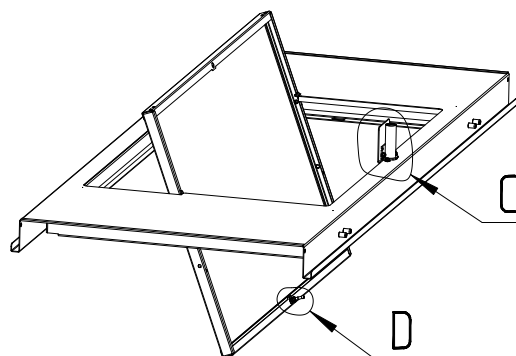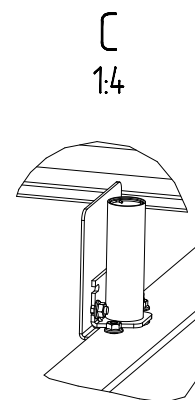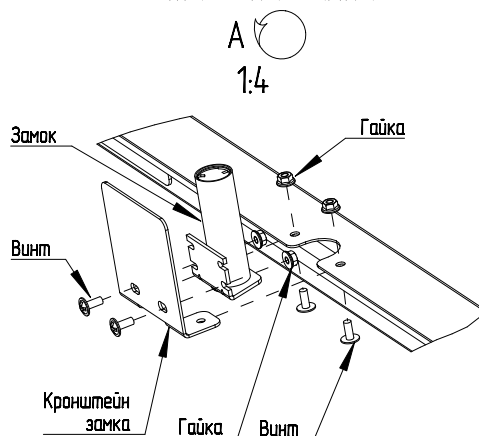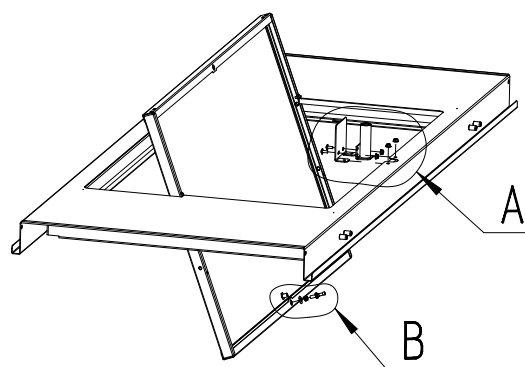


Установка штока ригеля

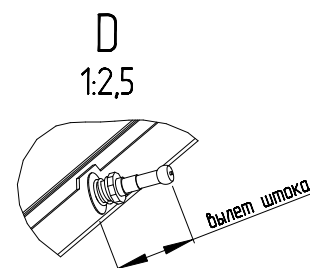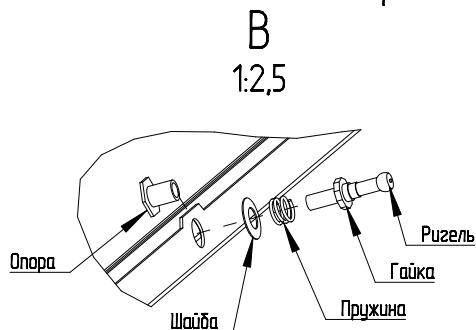

Регулировка длины ригеля производится следующим образом: зафиксировать ключом опору ригеля, ослабить гайку ригеля, выкрутить (закрутить) шток ригеля на необходимую длину, закрутить гайку ригеля до упора и надёжно затянуть.

Проверить путем срабатывания замка (открывания рамки), при необходимости произвести регулировку повторно.

Разблокировка замка

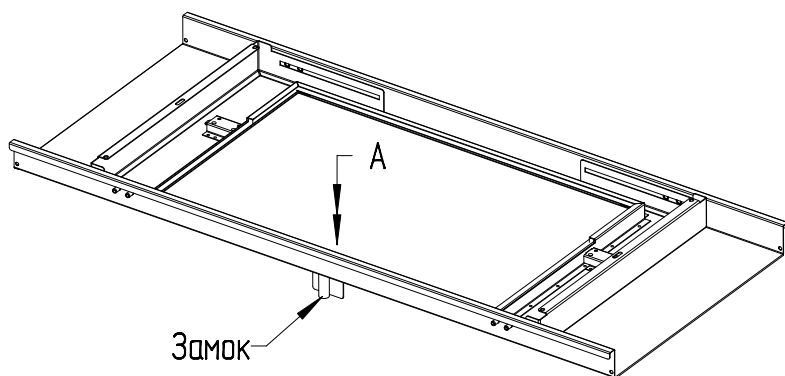


Действия при избыточном усилии к штоку замка (регулировка)

При нормально закрытом замке
В случае отсутствия открывания рамки после включения тока: нажать на рамку напротив замка (место А), подать напряжение, не снимая усилия с рамки до момента открытия замка





При нормально открытом замке
В случае отсутствия открывания рамки после отключения тока: нажать на рамку напротив замка (место А), кратковременно подать напряжение, не снимая усилия с рамки до момента открытия замка

Произвести повторную регулировку штока ригеля.

Снятие рамки со стеклом

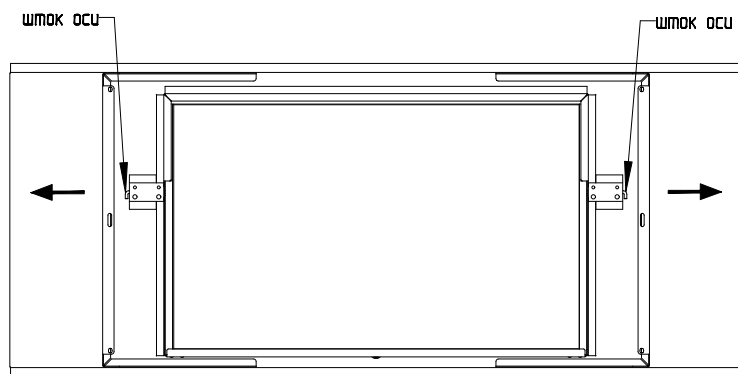

При необходимости снятия рамки со стеклом, оттянуть штоки осей, произвести демонтаж рамки. Установка в обратном порядке.

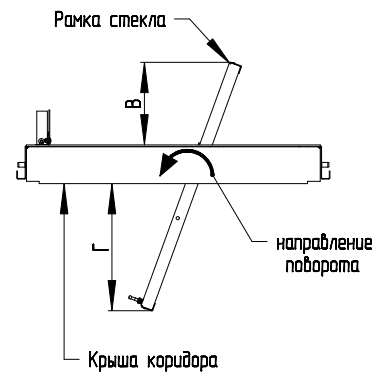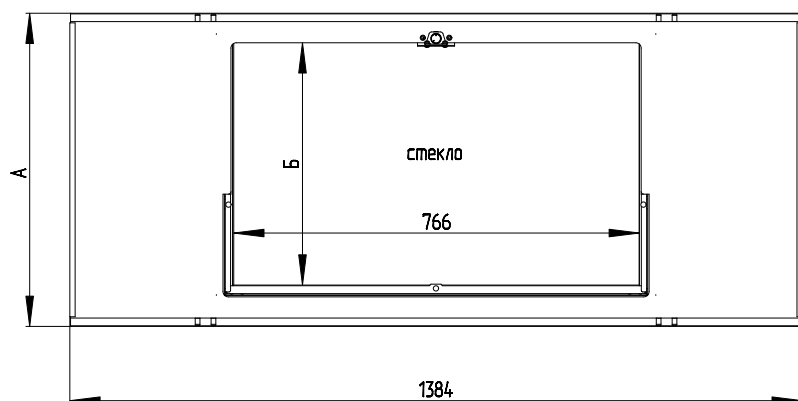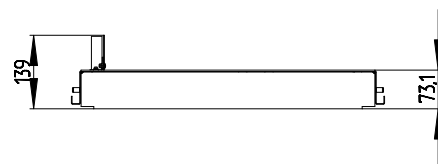

Исполнение	Наименование	А	Б	В	Г
3333811111	Крыша коридора откидная 6*900-1250мм для ШТК-СП-х.6.х	592	458	158	240
3333811112	Крыша коридора откидная 8*900-1250мм для ШТК-СП-х.8.х	792	658	252	335